# EA742MH-33A(最高最低温度計)取扱説明書

(ドイツ)

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

● 特長

- ワイヤレスセンサーで最大3つのRFチャネルが切り替え可能
- センサー有効範囲:30m(オープンスペース)
- 測定範囲:室内温度0～50℃、室外温度－20～50℃
- 温度警報機能
- 室内と室外の最高・最低温度記録
- 低電圧表示(外部センサー)
- 2つのアラーム
- 2069年までのカレンダー
- 12/24時間制切替可能
- 壁掛け、スタンド置きが可能
- 電源:本体 単3電池×2本、外部センサー 単4電池×2本
- サイズ:本体 180×70×28mm、外部センサー 60×95×25mm

●各部名称

本体

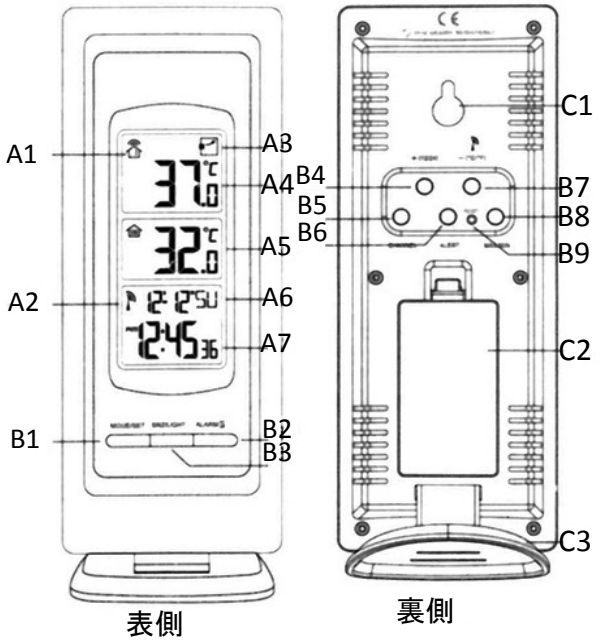


外部センサー

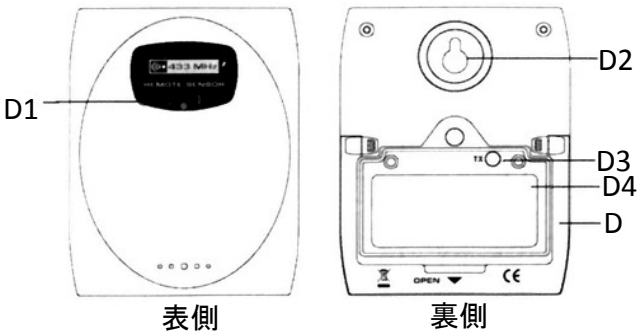


● LCD
A1:外部センサーRFチャネル表示
A2:電波受信アイコン
A3:室外温度の傾向
A4:室外温度
A5:室内温度
A6:カレンダー
A7:時間表示

● ボタン
B1:"MODE/SET"ボタン
B2:"ALARM ON/OFF"ボタン
B3:"SNZ/LIGHT"ボタン
B4:"＋(12/24)"ボタン
B5:"CHANNEL"ボタン
B6:"Alert"ボタン
B7:"－(℃/° F)"ボタン
B8:"MAX/MIN"ボタン
B9:"RESET"ボタン

● 構成
C1:壁掛け穴(φ10mm)
C2:電池ふた
C3:スタンド

● 構成
D1:LEDディスプレイ
D2:壁掛け穴(φ7mm)
D3:"TX"ボタン
D4:電池ふた
D5:スタンド

● 起動
・ 電池を入れて、RESETボタン(B9)をペン先などで押してください。
※日本で本機を使用する場合には、手動設定を行ってください。

● 手動時間設定
・ 3秒間ほどMODE/SETボタン(B1)を押すと、時間表示の部分で時計とカレンダー設定モードに入ります。
・ ＋ボタン(B4)、－ボタン(B7)を押すと設定を調整でき、MODEボタン(B1)を押すと各々の設定を決定します。
・ 設定の順番は次の通りです:時、分、秒、年、月/日の表示順の切替、月、日、タイムゾーン、曜日の言語
・ 一週間の曜日を8種類の言語で選択できます。
GE:ドイツ語、EN:英語、RU:ロシア語、DA:デンマーク語、
NE:オランダ語、IT:イタリア語、ES:スペイン語、FR:フランス語

例、曜日の言語を英語にする
1、外部センサーに電池を入れます。
2、－(℃/° F)ボタン(B7)を3秒間ほど押し続けると、スキャンが停止します。
(ディスプレイ上で電波受信アイコン:A2が消えます)
3、MODE/SETボタン(B1)を3秒間ほど押し続けると、時計とカレンダー設定モードに入ります。
4、時、分、秒、年、月/日の表示順の切替、月、日、タイムゾーンについてはご希望の設定としてください。
5、＋ボタン(B4)、または－ボタン(B7)を押すと言語が切り替わります。
ENに合わせてMODEボタン(B1)を押すと決定します。

各言語の曜日の略語を次に示します。

| 言語 | 日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドイツ語 | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 英語 | SU | MO | TU | WE | TH | FR | SA |
| ロシア語 | BC | NH | BT | CP | HT | NT | CY |
| デンマーク語 | SO | MA | TI | ON | TO | FR | LO |
| オランダ語 | ZO | MA | DI | WO | DO | VR | ZA |
| イタリア語 | DO | LU | MA | ME | GI | VE | SA |
| スペイン語 | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA |
| フランス語 | DI | LU | MA | ME | JE | VE | SA |

● 電波受信時計(ドイツ、フランクフルトから1,500km圏内の場合)
・ 新しい電池を入れると、時計は自動的に登録の外部センサーに対し、RF433MHz信号をスキャンします。
新しいチャネルを登録したり、スキャンを止めるためにCHANNELボタン(B5)を押すと、
時計はDCF周波数信号でスキャンを開始します。(ディスプレイ上で電波受信アイコン:A2が点滅します。)
DCFでスキャンしている間や外部センサーからの信号がない場合、また手動で停止しない限り、
その他のボタンは動作しません。
・ 時計は正確な時間の調整のため、毎日AM3:00に時間の信号をスキャンします。
受信に失敗した場合、スキャンが停止し(ディスプレイ上で電波受信アイコン:A2が消えます)、
AM4:00、AM5:00、AM6:00に再度スキャンします。
・ 時計は－(℃/° F)ボタン(B7)を3秒押すことで手動でもスキャンします。
受信に失敗した場合、スキャンが停止します(ディスプレイ上で電波受信アイコン:A2が消えます)。
・ DCF信号を受信したときに、－(℃/° F)ボタン(B7)を押すことでスキャンを止めることができます。
電波受信アイコン:A2が点滅しているときは、DCF信号を受けています。
DCF信号を受けているときは、電波受信アイコン:A2が表示されます。
”DST”がディスプレイ上に表示されているときは日中節電時間モードとなります。

・ タイムゾーンはドイツ時間と異なり、DCF信号を受けることができる国で使用してください。
・ ドイツの時間より1時間早い国の時間では、タイムゾーンは1に設定してください。
時計は自動的に1時間早い設定となります。
・ 時間設定モードは調整を行わないと、自動的に15秒でモードを終了します。

● スヌーズアラーム時計機能
・ MODE/SETボタン(B1)を押すと、時間、アラーム時刻1、アラーム時刻2と変わります。
・ アラーム時刻1、アラーム時刻2を参照しているとき、＋ボタン(B4)、－ボタン(B7)を押すと
アラームのON/OFF切替ができます。
・ 3秒間ほどMODE/SETボタン(B1)を押すと、時刻の設定ができます。
＋ボタン(B4)、－ボタン(B7)で時刻の調整ができ、再度MODE/SETボタン(B1)を押すと決定されます。
・ スヌーズは5分間で再度アラームが鳴ります。
・ スヌーズアラームを止めるときは、いずれかのボタンを押してください。

● 室内外最高最低温度表示機能
- MAX/MINボタン(B8)を押すと、室内外の最高温度を表示します。(ディスプレイ上に"MAX"が表示)
- 再度、MAX/MINボタン(B8)を押すと、室内外の最低温度を表示します。
  (ディスプレイ上に"MIN"が表示)
- 3秒間ほどMAX/MINボタン(B8)を押し続けると、最高・最低温度の記録が削除されます。

● 温度計
- ℃/° Fボタン(B7)で温度℃に合わせます。

● 外部温度センサーの登録手順
- 本体に新しい電池を入れた後、室外の温度を外部温度センサーからの自動的に受け取ります。
- 外部温度センサーは新しい電池を入れた後、本体に自動的に温度を伝えます。
  電池を入れる際は、センサー裏面のねじを回し、電池ふたを取り外してください。
- 外部センサーのTXボタン(D3)を押すと、手動で本体に温度を伝えます。
  本体は温度を受け取ったとき、音を鳴らしてお知らせします。

● 温度アラーム機能
- 3秒間ほどAlertボタン(B6)を押し続けると、温度警報設定に入り、温度の数値が点滅します。
- ＋ボタン(B4)、－ボタン(B7)で室内、室外の温度警報を選択できます。
  Alertボタン(B6)を押すとその設定を確認できます。
- ＋ボタン(B4)、－ボタン(B7)で上限と下限の温度を設定します。
  Alertボタン(B6)を押すとその設定を決定します。
- Alertボタン(B6)を押して、温度警報機能のON/OFFを決定します。

● 低電圧表示
- 低電圧表示は、ディスプレイ上の室外温度の行に表示されます。

**※注意**

**〇本体が正しく動かないときは、リセットボタンをピンで押してください。**
**〇テレビやPC等の障害となるものの側には置かないでください。**
**〇電池交換の際は記憶データは失われます。**
**〇センサーデータの受信中にボタン操作はできません。**
**〇全てのセッティングモードは5秒間操作しなければ自動的に終了します。**

改造はしないで下さい。
・本機の寿命を著しく損ねる場合が有ります。
・ご使用者が怪我をする場合が有ります。
・作業工程に支障を来たす場合が有ります。

株式会社 エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀３－８－１４
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929